

BELKIN®

Play Max

ROUTER WIFI CON MÓDEM INCORPORADO

Manual del usuario

8820nt00396_F7D4401_v1

ENGLISH

ESPAÑOL

ITALIANO

PORTUGUÊS

TÜRKÇE

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CONTENIDO

Para comenzar	3
Contenido de la caja	3
Instalación inicial	3
Herramientas y ajustes avanzados	8
Belkin Router Manager	9
Instalación manual mediante el navegador	10
Añadir ordenadores a la red	11
Añadir dispositivos USB	13
Software incluido	16
Funciones adicionales	18
 Conozca su router	 19
Panel frontal	19
Panel posterior	20
 Datos técnicos	 21
Características técnicas	21
Requisitos del sistema	22
 Resolución de problemas, servicio técnico y garantía.	 24
Resolución de problemas	24
Garantía del producto de 2 años de Belkin International, Inc.	33
 Información legal	 36
Declaración de la FCC	36

PARA COMENZAR

Contenido de la caja

Router WiFi Play Max con módem incorporado

Cable ADSL (conectado al router)

En algunas regiones, se incluirá un adaptador para la toma de teléfono (microfiltro).

Fuente de alimentación (conectada al router)

Cable Ethernet

Tarjeta de información de red (adherida al router)


CD de instalación y manual de usuario de Belkin

Instalación inicial

Colocación del router

Para obtener los mejores resultados, coloque el router en una zona abierta, alejado de grandes objetos metálicos y de imanes, como por ejemplo los que están presentes en altavoces. Si el router se eleva respecto al suelo se puede mejorar la intensidad de la señal inalámbrica.

Instalación

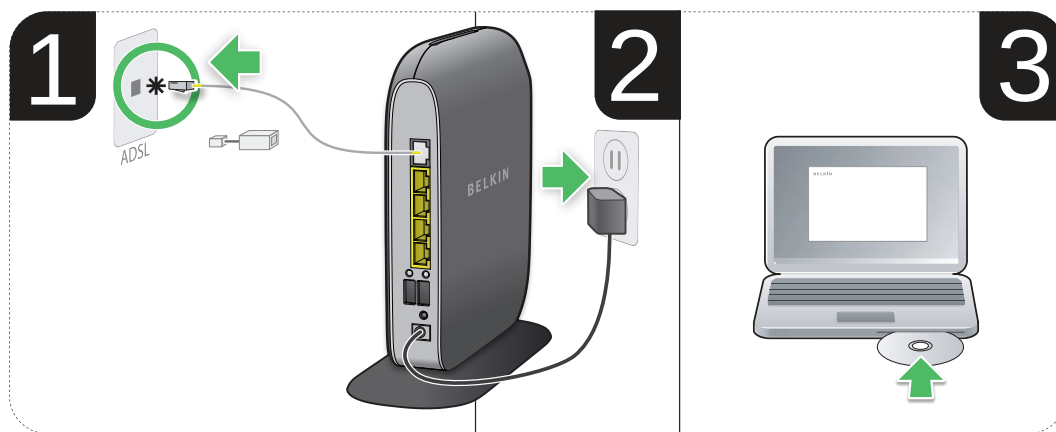

Filter may be required
Un filtre peut être requis
Mogelijk is hiervoor een filter nodig
Möglicherweise ist ein Splitter erforderlich
Potrebbe essere necessario un filtro
Puede que requiera un microfiltro
Poderá ser necessário um filtro
Suodatin voi olla pakollinen

Filter kan være påkrævet
Filter kan behövas
Filter kan være nødvendig
Μπορεί να χρειάζεται φίλτρο
Filtre gerekebilir
Este posibil să fie nevoie de filtru
Može biti potreban filter
أبولطم حشرملا نوكي دق

PARA COMENZAR


1. Conecte el cable ADSL del router a la toma de teléfono o al adaptador de la toma de teléfono (microfiltro). Si va a sustituir un router o una gateway (pasarela) ya existente, es posible que tenga que desconectar dicha gateway (pasarela).

Atención: Si así lo solicita su proveedor de servicios de Internet (ISP), conecte el adaptador de toma de teléfono incluido (microfiltro) a la toma de teléfono de la pared. Si no está seguro de si necesita utilizar el adaptador de toma de teléfono incluido, consulte a su proveedor antes de conectar el router.

2. Enchufe la fuente de alimentación del router en una toma de la pared.
3. Coloque el CD en el ordenador. Si el CD no se abre de forma automática, desplácese hasta la unidad de CD y haga doble clic en el icono del CD de instalación de Belkin.



Setup

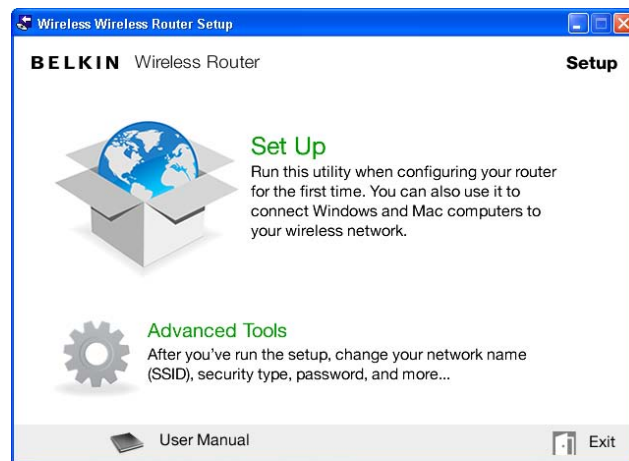

4. Haga clic en el icono de instalación del menú del CD.

BELKIN Wireless Router

BELKIN.
www.belkin.com

Network Name (SSID) Belkin_2007

Password 123456789

Security Type WPA/WPA2

Help


Using the card from the side of your router, enter the Network Name (SSID) and password exactly as they appear on the card.

Network Name (SSID):

Password:

Cancel Next

5. Tras una breve instalación, el software de instalación le solicitará el nombre y la contraseña de la red que figuran en la tarjeta de información de red que hay adherida al router. Guarde la tarjeta debajo de la base del router para volver a consultarla en el futuro.

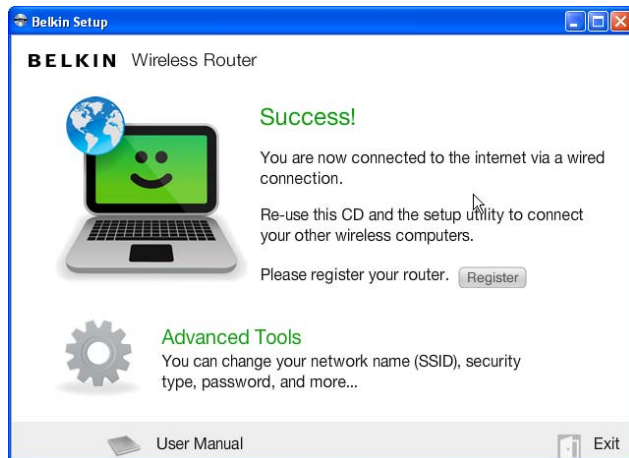

6. Aparecerá una pantalla de progreso mientras se instala software adicional. Esta operación puede llevar varios minutos. Una vez haya finalizado, aparecerá un mensaje de confirmación para indicar que está conectado a Internet mediante el nuevo router de Belkin.

Puede que durante la instalación se le solicite información adicional.


Es posible que deba introducir un nombre de usuario y una contraseña suministrados por su ISP. Seguramente podrá encontrar este nombre de usuario y contraseña en los materiales que le envió el ISP cuando contrató el servicio. Si es necesario, puede que tenga que ponerse en contacto con su ISP para obtener el número de usuario y la contraseña.

Si dispone de una dirección IP estática, es posible que deba introducir información adicional que también le habrá proporcionado su ISP.

Si su ordenador no cuenta con un adaptador inalámbrico, o bien si el software de instalación no puede controlarlo, es posible que se le solicite que conecte el ordenador al router con un cable de red.

Si el software de instalación no puede detectar los ajustes de VCI y VPI en función de su país, es posible que también deba introducir esta información. Es probable que su ISP le haya proporcionado estos datos.

Herramientas y ajustes avanzados

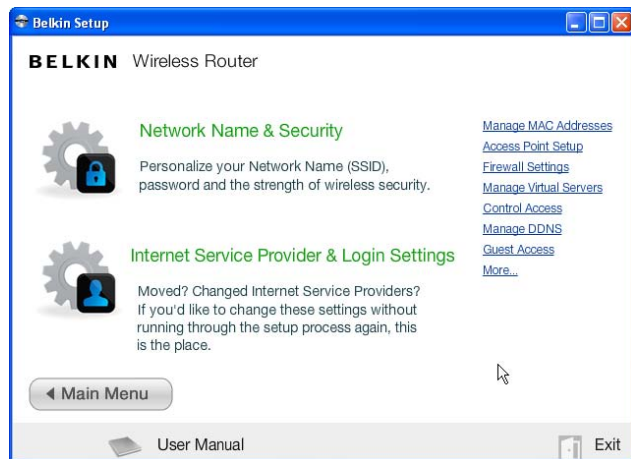


Una vez que se haya realizado la instalación inicial, podrá cambiar diferentes ajustes, como el nombre de la red, el tipo de seguridad y la contraseña. Para realizar estos y otros cambios, haga clic en el icono de herramientas avanzadas del menú de instalación del CD y seleccione uno de los ajustes siguientes que desee cambiar:

Nombre y seguridad de la red: Puede personalizar el nombre de la red (SSID), la contraseña y el nivel de seguridad inalámbrica.

Ajustes del proveedor de servicios de Internet y de inicio de sesión: ¿Ha cambiado de domicilio o de proveedor de servicios de Internet? Si desea modificar estos ajustes sin tener que volver a ejecutar el proceso de instalación, ésta es la opción que necesita.

Belkin Router Manager

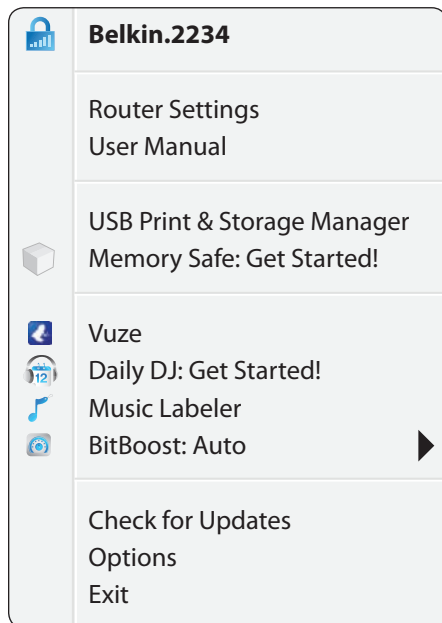

Belkin Router Manager aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac). Su icono indica el estado actual del router y también le permite acceder a los ajustes del router para modificarlos. También le permite acceder rápidamente al software incluido con el router.

Para acceder a los ajustes del router, haga clic en el icono y seleccione el ajuste deseado en el menú que aparecerá.

El icono de Belkin Router Manager reproduce el funcionamiento de la luz de la parte delantera del router y muestra el estado del mismo.

Verde: Está conectado al router de Belkin y éste está conectado a Internet.

Ámbar: Está conectado al router de Belkin, pero éste no está conectado a Internet.

Instalación manual mediante el navegador



En el navegador, escriba "http://router" (no necesita introducir ningún otro elemento como "www"). A continuación, pulse la tecla "Enter" (Intro). Si sigue teniendo dificultades con la opción de instalación manual, escriba "192.168.2.1" en el navegador (no necesita introducir ningún otro elemento como "http://" o "www"). A continuación, pulse la tecla "Enter" (Intro).

Añadir ordenadores a la red

Para conectar dispositivos inalámbricos como ordenadores, impresoras de red y consolas de juegos al router, basta con seguir unos sencillos pasos.

Con el CD

1. Introduzca el CD de instalación en el ordenador. Si el CD no se abre de forma automática, desplácese hasta la unidad de CD y abra el icono del CD de instalación de Belkin.
2. Haga clic en el icono de instalación del menú del CD.
3. Tras una breve instalación, el software de instalación le solicitará el nombre y la contraseña de la red que figuran en la tarjeta de información de red incluida en el router. Esta tarjeta seguramente se encontrará debajo de la base del router, en la ranura existente.
4. Aparecerá una pantalla de progreso mientras se instala software adicional. Este operación puede llevar varios minutos. Una vez haya finalizado, aparecerá un mensaje de confirmación para indicar que está conectado a Internet mediante el nuevo router de Belkin.

Atención: El software de instalación sólo puede ejecutarse en sistemas Windows y Mac OS X.

Manualmente

Si prefiere no utilizar el CD de instalación incluido para añadir otros ordenadores o dispositivos inalámbricos, puede añadir dichos elementos a la red manualmente.

1. Localice la opción de conexiones de red inalámbrica del ordenador o del dispositivo inalámbrico.
2. Seleccione el router de Belkin en la lista de redes disponibles. Para identificar el router de Belkin, busque el nombre de la red (SSID) que aparece en la tarjeta que se encuentra debajo de la base del router.
3. Introduzca la contraseña de la red (que figura en la tarjeta de información de red).

El dispositivo inalámbrico tardará unos momentos en conectarse a la red. Si la conexión no se realiza la primera vez, vuelva a repetir este proceso. Si sigue teniendo dificultades para conectarse a la red después de haber realizado este proceso varias veces, consulte la sección "Resolución de problemas" de este manual para obtener ayuda para conectarse a la red.

Atención: En algunos casos se le solicitará que seleccione el tipo de seguridad. Esta información se incluye en la tarjeta para su comodidad.

Uso del botón WPS


1. Inicie la conexión por botón WPS (WPS PBC) en el ordenador u otro dispositivo Wi-Fi que desee conectar al router de forma inalámbrica. En la mayoría de casos encontrará un botón con esta función en el software que se suministró con el dispositivo, o bien un botón físico "WPS," "PBC," o "Security" en el propio dispositivo.

2. Antes de que pasen dos minutos, pulse el botón WPS del router.

La luz WPS (la pequeña luz situada encima del botón WPS) parpadeará en verde mientras se detecta el dispositivo Wi-Fi. Una vez que se haya establecido una conexión, la luz se encenderá en verde y luego se apagará. Si no se establece una conexión, la luz parpadeará en ámbar. Puede repetir el proceso para volver a intentarlo.

Puede repetir este proceso con cada dispositivo compatible con WPS que desee añadir a la red.

Añadir dispositivos USB

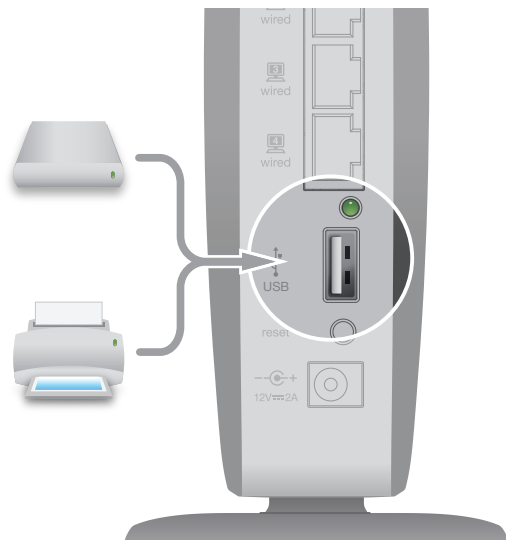

Añadir una unidad de almacenamiento

Puede compartir un disco duro o una unidad de flash USB en la red mediante el puerto USB del router. Una vez conectado, podrá compartir archivos y música con otros ordenadores y dispositivos de la red.

Conecte el disco duro USB en el puerto USB situado en la parte trasera del router. Cuando la luz que hay encima del puerto USB esté encendida, la unidad estará disponible para otros ordenadores de la red.

Puede comprobar manualmente el estado de la unidad compartida; para ello, acceda a USB Print and Storage Manager, que se encuentra bajo el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac). Si tiene dificultades para compartir una unidad en la red, consulte la sección “Resolución de problemas” de este manual.

Añadir una impresora

Puede añadir una impresora a la red mediante el puerto USB del router. Una vez que haya conectado una impresora, podrá imprimir desde varios ordenadores y dispositivos inalámbricos de la red.

Conecte el cable USB de la impresora en el puerto USB situado en la parte trasera del router. Cuando la luz que hay encima del puerto USB esté encendida, la impresora estará disponible para otros ordenadores de la red.

Puede comprobar manualmente el estado de la impresora; para ello, acceda a USB Print and Storage Manager, que se encuentra bajo el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac). Si tiene dificultades para compartir una impresora en la red, consulte la sección “Resolución de problemas” de este manual.

Atención: Debe instalar el software de Belkin y el controlador de la impresora en todos los ordenadores en los que se usará dicha impresora. Si el controlador de impresión no está instalado, Belkin USB Print and Storage Manager le solicitará que lo instale.

Añadir otros dispositivos USB

También puede compartir otros dispositivos USB mediante el router. Conecte el dispositivo en el puerto USB situado en la parte trasera del router. Cuando la luz que hay encima del puerto USB esté encendida, el dispositivo estará disponible para otros ordenadores de la red.

Podrá utilizar el dispositivo compartido desde los ordenadores en los que se haya instalado Belkin USB Print and Storage Manager; para ello, acceda a USB Print and Storage Manager, que se encuentra bajo el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac).

Software incluido

USB Print and Storage Manager

USB Print and Storage Manager le ayuda a gestionar y supervisar el uso de impresoras, escáneres, discos duros y otros dispositivos USB que se conectan al puerto USB del router y que se comparten en la red. USB Print and Storage Manager se encuentra en el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac).

Cuando haya uno o más dispositivos USB conectados al router, las acciones principales que se puedan realizar con estos dispositivos estarán disponibles directamente en el menú de Belkin Router Monitor.

Memory Safe

Memory Safe le permite configurar una copia de seguridad rutinaria de sus archivos a una unidad de flash o a un disco duro conectado al router. Memory Safe se encuentra en el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac).

Music Labeler

Belkin Music Labeler corrige los metadatos (nombres y números de las pistas, nombres de los artistas, etc.) en las bibliotecas de iTunes y Windows Media para que encuentre la música que desee con facilidad. Music Labeler se encuentra en el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac).

Daily DJ

Belkin Daily DJ proporciona listas de reproducción personalizadas de su colección de música, automáticamente y todos los días. Es como tener a su propio disc-jockey personal poniendo las canciones que le apetece escuchar. Funciona a la perfección con iTunes y Windows Media Player. Daily DJ se encuentra en el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac).

Vuze y Torrent Genie

Vuze es un reproductor de medios para vídeos digitales en alta resolución que le ayuda a buscar, descargar y reproducir vídeos en alta definición en el PC, Mac, iPhone, iPod, Xbox 360, PS3, PSP y TiVo.

Torrent Genie facilita las descargas de Vuze, ya que sigue realizando las descargas en segundo plano cuando el ordenador se sitúa en hibernación o no está conectado. Es necesario que una unidad de flash o un disco duro USB esté conectado al router.

Bit Boost

Bit Boost le permite mejorar la calidad de un actividad en concreto cuando se haga un uso intensivo de la red. Por ejemplo, si utiliza la red para efectuar llamadas de voz por IP (VoIP), puede configurar Bit Boost para que dé prioridad a esta función y asigne el ancho de banda restante a otras aplicaciones de red. Bit Boost se encuentra en el icono de Belkin Router Manager que aparece en la bandeja del sistema (Windows) o en la barra de menús (Mac).

Funciones adicionales

Acceso para invitados

Puede permitir que usuarios invitados utilicen su conexión a Internet sin formar parte de su red personal. El nombre y la contraseña de la red para invitados se encuentran en la tarjeta de información de red que hay debajo de la base del router.

Las personas que utilicen la red para invitados podrán conectarse a ella sin una contraseña, pero cuando intenten navegar por Internet aparecerá una página de inicio de sesión. Tendrán que introducir la contraseña para invitados en esta página para poder continuar.


Video Max HD

Video Max automáticamente establece la prioridad del tráfico de la red para garantizar una alta calidad en transferencia de vídeo, llamadas VoIP y juegos.

Music Mover

Music Mover envía música desde una unidad USB conectada al router a cualquier dispositivo UPnP (Plug-and-Play universal) o compatible con DLNA de la red. Entre estos dispositivos se incluyen determinadas consolas de juegos, televisores, reproductores de Blu-ray y teléfonos móviles.

Panel frontal

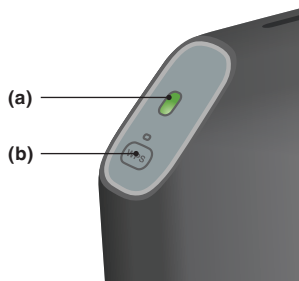

A) Luz de estado del router

La luz situada en la parte frontal del router indica su estado.

Apagada: El router no está conectado a una fuente de alimentación.

Verde parpadeante: El router está arrancando.

Verde fijo: El router está conectado a Internet.

Ámbar intermitente: El cable ADSL (RJ11) no está conectado, o si lo está no hay señal.

B) Luz y botón Wi-Fi Protected Setup (WPS, instalación protegida Wi-Fi)

El botón WPS de la parte frontal del router se puede utilizar para facilitar el establecimiento de una conexión segura entre el router y otros dispositivos Wi-Fi compatibles con WPS, como por ejemplo ordenadores. Para utilizar la función WPS del router, consulte "Para comenzar > Agregar ordenadores a la red > Uso del botón WPS".

La pequeña luz situada cerca del botón WPS indica el estado del router cuando se utiliza la función WPS para establecer una conexión.


Apagada: En reposo

Verde parpadeante: El router está buscando un ordenador u otro dispositivo compatible con WPS.

Verde fijo: El router ha establecido una conexión segura con el ordenador u otro dispositivo.

Ámbar: No se ha establecido ninguna conexión.

Panel posterior

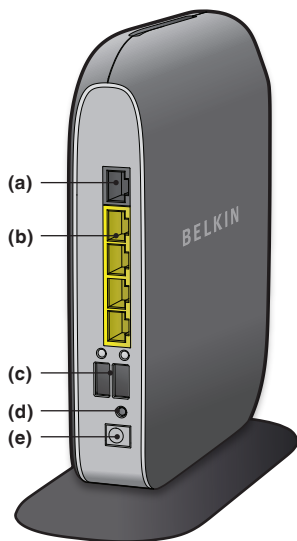

A) Conector ADSL

Conecte el router a una toma telefónica con un cable de teléfono. Puede que en algunos casos necesite un microfiltro.

B) Conectores cableados (LAN)

Puede conectar ordenadores y otros dispositivos de red cableados a estos puertos mediante cables Ethernet.

C) Puerto USB

Las impresoras, discos y otros dispositivos USB que se conecten a este puerto se compartirán en la red. El puerto USB cuenta con una luz que indica su estado.

Apagada: No hay ningún dispositivo USB conectado o el dispositivo USB conectado no se está usando.

Parpadeante: Espere a que la luz se apague para desconectar el dispositivo.

Encendida: El dispositivo USB está conectado y se está compartiendo en la red.

D) Botón de reinicio

Este botón se utiliza para reiniciar el router en los casos excepcionales en los que no funcione correctamente. Cuando se reinicie el router, se conservarán sus ajustes. Este botón también se puede utilizar para restablecer los ajustes predeterminados de fábrica. Consulte la sección de resolución de problemas para obtener más información.

E) Conector de alimentación

Conecte el adaptador de alimentación incluido a esta toma.

Características técnicas

Módem ADSL2+ integrado

El módem ADSL2+ integrado le permite conectarse a Internet mediante su proveedor de servicios de Internet (ISP) local sin tener que instalar y mantener un módem DSL por separado.

Punto de acceso inalámbrico 802.11n integrado

El router utiliza tecnología de red de doble banda y crea dos redes independientes (una en la banda de 2,4 GHz y otra en la banda de 5 GHz), lo que permite incrementar el ancho de banda disponible para todos los ordenadores y dispositivos inalámbricos conectados.

Uso compartido de dirección IP con NAT

Para no tener que asignar una dirección IP a cada uno de los ordenadores que tenga en casa, el router de Belkin utiliza tecnología de traducción de direcciones de red (NAT), que le permite compartir una sola dirección IP en toda la red.

Firewall SPI

El router está equipado con un firewall que protegerá la red contra un amplio abanico de ataques y virus habituales.

Servidor multimedia UPnP AV

Comparta fácilmente contenidos multimedia, como fotos, películas o música, almacenados en un dispositivo USB con otros reproductores multimedia digitales compatibles con el protocolo UPnP, como la Xbox® de Microsoft® o la PS3™ de Sony® entre otros.

Compatibilidad con Plug-and-Play universal (UPnP)

La función UPnP (Plug-and-Play universal) del router ofrece un funcionamiento perfecto de la mensajería de voz y vídeo, juegos y otras aplicaciones compatibles con UPnP.

Interfaz de usuario avanzada a través de Internet

Puede modificar con facilidad los ajustes avanzados del router mediante el navegador de Internet. Dichas modificaciones se pueden realizar desde cualquier ordenador de la red.

Belkin Router Monitor

La aplicación Belkin Router Monitor le ayuda a supervisar el estado del router y a modificar los ajustes de la red.

Conmutador gigabit de 4 puertos integrado

El router cuenta con un conmutador de red de 4 puertos integrado para que pueda compartir impresoras, datos, archivos MP3, fotografías digitales y mucho más entre los ordenadores conectados por cable Ethernet a velocidades de hasta un gigabit por segundo.

Dos puertos USB

Puede utilizar los dos puertos USB para conectar impresoras, discos duros y otros dispositivos USB que podrá compartir en la red.

Requisitos del sistema

Router módem

Conexión a Internet ADSL de banda ancha
con conexión RJ11 (telefónica)

Al menos un ordenador con un adaptador de interfaz de red instalado

Protocolo de red TCP/IP instalado en todos los ordenadores

Cable telefónico de ADSL RJ11

Navegador de Internet

Software de instalación

Un ordenador con Windows® XP SP2 y superior,
Windows Vista® de 32 y 64 bits o
Windows 7 de 32 y 64 bits;
o bien Mac OS® X, 10.5 y 10.6

Como mínimo un procesador de 1 GHz y 256 MB de RAM

600 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

Memory Safe y USB Print and Storage Manager

Windows® XP SP2 y superior,
Windows Vista® de 32 y 64 bits o
Windows 7 de 32 y 64 bits;
o bien Mac OS® X, 10.5 y 10.6

Como mínimo un procesador de 1 GHz y 256 MB de RAM

50 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

DATOS TÉCNICOS

Daily DJ, Music Labeler y Vuze

PC

Windows XP SP2 o superior, Windows Vista o Windows 7

Procesador de 2 GHz

1 GB de memoria RAM

DirectX® 9.0

Internet Explorer® o Firefox®

Mac®

Mac OS X v10.5 o superior

Intel® Core™ Duo de 1,83 GHz o superior

1 GB de memoria RAM

Safari® o Firefox

200 MB de espacio libre en el disco duro para la instalación

Resolución de problemas

El CD del asistente no arranca automáticamente.

Si al introducir el CD-ROM, el asistente de configuración Belkin Setup no arranca, es posible que su ordenador no esté configurado para abrirlo automáticamente.

Si en 15 segundos no aparece Belkin Setup, explore la unidad de CD-ROM y haga doble clic en el icono de "Belkin Setup". También puede visitar <http://router/> y proceder con la configuración manual. Consulte el apartado "Configuración manual desde un navegador".

El software del asistente no encuentra mi Router.

Si el asistente de configuración no puede detectar el router durante el proceso de instalación, compruebe los siguientes puntos:

1. Compruebe que el hardware de conexión inalámbrica de su ordenador está encendido.
2. Pruebe a conectar su ordenador a un puerto de red del router con un cable Ethernet.
3. Compruebe que el router está encendido.. La luz del panel frontal debería estar encendida.
4. Desconecte la fuente de alimentación del router, espere 10 segundos y luego vuelva a conectarla.
5. Es posible que haya un firewall que restringe las conexiones de su ordenador. Puede desactivar este software temporalmente durante la instalación.

Si Belkin Setup sigue sin detectar el router, puede intentar instalarlo manualmente. Para más información, consulte el apartado "Configuración manual de los ajustes de red".

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA.

El asistente de configuración no puede conectar mi router a Internet.

Si Belkin Setup no puede conectar el router a Internet, revise los siguientes puntos:

1. Siga los consejos de resolución de problemas de Belkin Setup
2. Si su ISP requiere un nombre de usuario y contraseña, asegúrese de haber introducido su nombre de usuario y contraseña correctamente. Algunos nombres de usuario requieren que el dominio del ISP aparezca al final del nombre. Ejemplo: "minombre@miisp.com". Es posible que sea necesario introducir la parte "@miisp.com" a su nombre de usuario.
3. Si aún no tiene conexión a internet, consulte el apartado "Configuración manual de los ajustes de red" de este manual, y siga los pasos indicados.

Belkin Setup ha completado la instalación, pero no puedo acceder a Internet. La luz del panel frontal parpadea en color ámbar.

1. Asegúrese de que el router está conectado a la línea ADSL con un cable RJ11 (telefónico) por medio del puerto gris ADSL.
2. Compruebe que la toma del módem (ADSL) está conectada a la toma de la banda ancha (ADSL) de la pared (por medio de un microfiltro ADSL si fuera necesario).
3. Desconecte la fuente de alimentación de router, espere 10 segundos, y vuelva a conectarla. Al encenderse, el router tratará de restablecer la comunicación con la línea ADSL.

No me puedo conectar a Internet de forma inalámbrica.

Si la luz frontal del router luce verde fija, quiere decir que está conectado a Internet. Puede que no esté conectado a la red inalámbrica del router. Consulte el capítulo "Agregar ordenadores a la red" del presente manual.

No me puedo conectar a internet inalámbricamente y el nombre de mi red no aparece en la lista.

1. Compruebe que la luz frontal del router luce verde fija.
2. Si está lejos del router, pruebe a acercarse por si está fuera de alcance
3. Desde un ordenador que esté conectado al router por medio de un cable, visite <http://router/> y asegúrese de que "Emitir SSID" está activado Consulte la página de configuración de "Canal y SSID".

El rendimiento de mi red inalámbrica es irregular, la señal es débil o tengo problemas para mantener la conexión VPN

La tecnología inalámbrica está basada en la radioemisión, lo que significa que la conectividad y el rendimiento entre dispositivos descenderán a medida que aumente la distancia entre los mismos. Otros factores que provocan un debilitamiento de la señal (el metal es habitualmente el responsable) son obstáculos como paredes y aparatos metálicos. Tenga en cuenta, además, que la velocidad de conexión puede verse mermada cuanto más se aleje del router.

Con el fin de determinar si los problemas de conexión inalámbrica están relacionados con el alcance, le sugerimos desplazar temporalmente el ordenador, a ser posible, a menos de 3 m del router.

Cambio del canal inalámbrico: según las interferencias y el tráfico inalámbrico del área, cambiar el canal inalámbrico de su red puede mejorar el rendimiento y la fiabilidad. Consulte el capítulo "Modificación del canal inalámbrico" para ver las instrucciones sobre cómo elegir otros canales.

Limitación de la velocidad de transmisión inalámbrica: limitar la velocidad de transmisión inalámbrica puede ayudar a mejorar la estabilidad de la conexión y el alcance inalámbrico. La mayoría de las tarjetas inalámbricas permite limitar la velocidad de transmisión. Para modificar esta configuración, vaya al panel de control de Windows, abra la ventana "Conexiones de red" y haga doble clic sobre la conexión de su tarjeta inalámbrica. En el cuadro de propiedades, seleccione el botón "Configurar" en la pestaña "General", y luego elija la pestaña "Avanzadas" y seleccione la propiedad de velocidad.

Por lo general, las tarjetas de cliente inalámbrico se configuran de forma automática para ajustar la velocidad de transmisión inalámbrica, pero esto puede causar interrupciones periódicas en la conexión si la señal inalámbrica es demasiado débil. Como regla general, las velocidades de transmisión más lentas son más estables. Pruebe diferentes velocidades de conexión hasta que encuentre la mejor para su entorno. Tenga en cuenta que todas las velocidades de transmisión disponibles suelen ser aceptables para navegar por Internet. Para obtener más información, consulte el manual del usuario de su tarjeta inalámbrica.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA.

He instalado este nuevo Router y algunos de mis clientes de red (ordenadores, videoconsolas, etc.) no pueden conectarse.

Su nuevo router viene preconfigurado con un nombre de red y una contraseña, que podrá encontrar impresos en una tarjeta adjunta. Todos los clientes deben usar este nombre de red y contraseña para conectarse inalámbricamente al router. Busque la configuración de red de cada cliente, seleccione el nombre de red que muestra la tarjeta impresa en la lista de redes disponibles, e introduzca la contraseña para poder conectar con la red.

¿Es compatible el router con la seguridad WPA (Wireless Protected Access , Acceso inalámbrico protegido)?

Por defecto, el router tiene la seguridad WPA/WPA2 activada. Es posible que Windows XP y el hardware de red más antiguo necesiten actualizaciones de software para funcionar con WPA/WPA2.

Tengo problemas para configurar la seguridad WPA en mi router

1. Acceda a su router en <http://router/>, desde un navegador web. Haga clic en el botón de acceso en la parte superior derecha de la pantalla. Introduzca su contraseña. Si aún o ha definido una contraseña, deje en blanco el campo de contraseña y haga clic en "Enviar".
2. Haga clic en "Inalámbrico" en el menú de la izquierda. A continuación haga clic en "Seguridad", justo debajo.
3. Seleccione la opción "WPA/WPA2".
4. Escriba una contraseña. La contraseña debe tener entre 8 y 63 caracteres, incluyendo espacios y puntuación, o ser una clave hexadecimal de 64 bits (una combinación de números y letras de la A a la F y del 0 al 9).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA.

5. Haga clic en "Aplicar cambios" para finalizar. Ahora, su conexión inalámbrica estará cifrada. Todos los ordenadores que usen su red inalámbrica tendrán que usar la nueva contraseña.

Nota: Si modifica la configuración del router usando una conexión inalámbrica, tendrá que volver a conectar con el router cuando cambie la configuración de seguridad.

Nota: Es posible que el hardware más antiguo sólo sea compatible con el cifrado WEP. Si no puede conectar los ordenadores antiguos a su red, pruebe con la seguridad WEP de 128 o de 64 bits, o busque actualizaciones de software.

Tengo dificultades para configurar el cifrado WEP en mi router.

1. Acceda a su router. Visite <http://router/> en un navegador web. Haga clic en el botón de acceso en la parte superior derecha de la pantalla. Introduzca su contraseña. Si aún o ha definido una contraseña, deje en blanco el campo de contraseña y haga clic en "Enviar".
2. Haga clic en "Inalámbrico" en el menú de la izquierda A continuación haga clic en "Seguridad", justo debajo.
3. Seleccione la opción "WEP 128 bits".
4. Puede introducir una clave WEP manualmente, o crear una a partir de una frase de paso. Escriba una frase en el campo "Frase de paso" y haga clic en el botón "Generar". Una clave WEP se compone de 26 dígitos hexadecimales (0-9, A-F.. Por ejemplo, C3 03 0F AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 EE 74 es una clave WEP de 128 bits válida.

5. Haga clic en "Aplicar cambios" para finalizar. Ahora, su conexión inalámbrica estará cifrada. Todos los ordenadores que usen su red inalámbrica tendrán que usar la nueva contraseña.

Nota: Si modifica la configuración del router usando una conexión inalámbrica, tendrá que volver a conectar con el router cuando cambie la configuración de seguridad.

Nota: Es posible que el hardware más antiguo sólo sea compatible con el cifrado WEP de 64 bits. Si no puede conectar los ordenadores antiguos a su red, pruebe con la seguridad WEP de 64 bits.

Un disco que he conectado al puerto USB no aparece en mi ordenador, ni en Memory Safe.

1. ¿Está encendida la luz que hay encima del puerto USB al que ha conectado el disco? Si no está encendida, pruebe a desconectar y volver a conectar el disco. Asegúrese de que el cable USB está bien conectado al router.
2. Si su disco dispone de una fuente de alimentación adicional, úsela para conectarlo al router.
3. El router es compatible con los discos con formatos FAT16, FAT32 y NTFS. Los discos que tengan otros formatos no aparecerán en el explorador de Windows® o en el Finder de Mac.

Una impresora que he conectado al puerto USB no aparece en mi ordenador

1. ¿Está encendida la luz que hay encima del puerto USB al que ha conectado el disco? Si no está encendida, pruebe a desconectar y volver a conectar la impresora. Asegúrese de que el cable USB está bien conectado al router.
2. Para poder usar una impresora conectada al router, necesita instalar el driver de la impresora en su ordenador. Compruebe si el driver está instalado.
3. Puede que la impresora no esté configurada para conectarse automáticamente. En el Belkin Router Manager, abra el Belkin USB Print and Storage Center Compruebe que la impresora aparece en la lista de dispositivos disponibles. Consulte las propiedades de la impresora y compruebe si la función de conexión automática está seleccionada.

Otro tipo de dispositivo USB que he conectado al puerto USB no aparece en mi ordenador

Para poder acceder a la mayoría de los dispositivos USB (con excepción de impresoras y discos duros), necesita usar el Belkin USB Print and Storage Center.

1. ¿Está encendida la luz que hay encima del puerto USB al que ha conectado el dispositivo? Si no está encendida, pruebe a desconectar y volver a conectar la el dispositivo. Asegúrese de que el cable USB está bien conectado al router.
2. En el Belkin Router Manager, abra el Belkin USB Print and Storage Center Compruebe que el dispositivo aparece en la lista de dispositivos disponibles.
3. Seleccione el dispositivo y haga clic en el botón "Usar". El dispositivo estará conectado virtualmente a su ordenador hasta que haga clic para dejar de usarlo, o hasta que otra persona solicite acceso al mismo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA.

Servicio técnico

Puede encontrar más información sobre nuestro servicio técnico en el sitio web www.belkin.com, en el apartado de servicio técnico.

Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de la siguiente lista*.

*Se aplican tarifas locales.

PAÍS	NÚMERO	DIRECCIÓN DE INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0,10€ por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUECIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUIZA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

Garantía del producto de 2 años de Belkin International, Inc.

Cobertura de la presente garantía.

Belkin International, Inc. ("Belkin") garantiza al comprador original que el producto Belkin no tendrá defectos de diseño, montaje, materiales o mano de obra.

El período de cobertura.

Belkin garantiza el producto Belkin durante dos años.

Resolución de incidencias

Garantía del producto.

Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto). Belkin se reserva el derecho de suspender la producción de cualquiera de sus productos sin notificación previa y no se hará cargo de reparar o reemplazar tales productos. En caso de que Belkin fuera incapaz de reparar o reemplazar el producto (por ejemplo, porque su producción hubiera cesado), Belkin ofrecerá un reembolso y un cupón de compra para adquirir otro producto en Belkin.com con un crédito que será igual al del recibo de compra original descontando la cantidad que corresponda según su uso.

Qué excluye la presente garantía

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robos, mal uso, erosión, agotamiento, desuso o daño a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Cómo acceder a nuestros servicios.

Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Belkin (consulte la página 32 para obtener más información), en un plazo de 15 días desde el momento de la incidencia. Tenga preparada la siguiente información:
 - a. El número de artículo del producto Belkin.
 - b. El lugar de compra del producto.
 - c. Cuándo compró el producto.
 - d. Copia de la factura original.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existieran, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍA.

Relación de la garantía con la legislación local.

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (EXCEPTO LAS PROPORCIONADAS POR LA LEY). ESTO INCLUYE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.

Declaración de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Belkin International, Inc., con sede en 501 West Walnut Street, Compton CA 90220 (EEUU), declara bajo su sola responsabilidad que el producto F7D4401 v1 al que hace referencia la presente declaración, cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Exposición a las radiaciones de radiofrecuencia.

El dispositivo debe ser usado de forma que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal.

Este equipo cumple los límites de exposición a las radiaciones de la FCC establecidos para un entorno incontrolado. Este equipo debe estar instalado y funcionar a una distancia mínima de 20 cm entre el emisor y las personas.

Declaración sobre interferencias de la Federal Communications Commission (FCC, Comisión de las comunicaciones de EEUU)

Las pruebas realizadas con este equipo dan como resultado el cumplimiento con los límites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones de radio. De todos modos, no existen garantías de que las interferencias no ocurrirán en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando seguidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radiotelevisión.
- Advertencia de la FCC: Todos los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

Este dispositivo y su antena o antenas no deben ser colocados junto a, o funcionar junto con, ninguna otra antena o transmisor.

Canadá - Industria de Canadá (IC)

La radioemisión inalámbrica de este dispositivo cumple con las especificaciones RSS 139 & RSS 210 de la Industria de Canadá. Este aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo digital de la Clase B cumple la norma canadiense NMB-003.

Europa

Los productos de radioemisión de la UE con la indicación CE cumplen con la Directiva R&TTE (1999/5/CE) de la Comisión de la Unión Europea.

El cumplimiento de esta directiva implica la conformidad con las siguientes Normas Europeas (entre paréntesis se encuentran las normativas internacionales equivalentes).

- EN 60950-1:2006 (IEC60950-1) – Seguridad de los productos
- EN 300 328 Requisitos técnicos para equipos de radioemisión
- ETS 301,489 Requisitos generales de la EMC para equipos de radioemisión.

Información

Los productos con la indicación CE cumplen con la directiva EMC (2004/108/CE) y la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/CE) establecidas por la Comisión de las Comunidades Europeas. El cumplimiento de estas directivas implica conformidad con las siguientes estándares europeos:

- EN 55022 (CISPR 22): Interferencias electromagnéticas
- EN 55024-1: Interferencias electromagnéticas
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2): Movimiento armónico de la línea eléctrica
- EN 61000-3-3 (IEC610000): Fluctuaciones de la línea eléctrica
- EN 60950-1 (IEC60950-1): Seguridad de los productos

Algunos productos que tienen una transmisor de radio pueden estar etiquetados con el número del Organismo Acreditado (CE0560) o con la indicación CE si el estándar usado no está armonizado en las Comunidades Europeas.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Český [Czech]	[Belkin Ltd] tímto prohlašuje, že tento [F7D4401] je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Undertegnede [Belkin Ltd] erklærer herved, at følgende udstyr [F7D4401] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch [German]	Hiermit erkläre [Belkin Ltd], dass sich das Gerät [F7D4401] in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti [Estonian]	Käesolevaga kinnitab [Belkin Ltd] seadme [F7D4401] vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English	Hereby, [Belkin Ltd], declares that this product [F7D4401] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español [Spanish]	Por medio de la presente [Belkin Ltd] declara que el [F7D4401] cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνικά [Greek]	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ [Belkin Ltd] ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [F7D4401] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français [French]	Par la présente [Belkin Ltd] déclare que l'appareil [F7D4401] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano [Italian]	Con la presente [Belkin Ltd] dichiara che questo [F7D4401] è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo [Belkin Ltd Belkin Ltd] deklarē, ka [F7D4401] / iekārtas tips atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių [Lithuanian]	Šiuo [Belkin Ltd] deklaruojama, kad šis [F7D4401] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart [Belkin Ltd] dat het toestel [F7D4401] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, [Belkin Ltd], jiddikjara li dan [F7D4401] jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma providenimni oħrajn rilevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.
Magyar [Hungarian]	Alulírott, [Belkin Ltd] nyilatkozom, hogy a [F7D4401] megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Polski [Polish]	Niniejszym [Belkin Ltd] oświadczam, że [F7D4401] jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	[Belkin Ltd] declara que este [F7D4401] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko [Slovenian]	[Belkin Ltd] izjavlja, da je ta [F7D4401] v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky	[Belkin Ltd] týmto vyhlasuje, že [F7D4401] spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné

[Slovak]	ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi [Finnish]	[Belkin Ltd] vakuuttaa täten että [F7D4401] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska [Swedish]	Härmed intygar [Belkin Ltd] att denna [F7D4401] står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Íslenska [Icelandic]	Hér með lýsir [Belkin Ltd] yfir því að [F7D4401] er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	[Belkin Ltd] erklærer herved at utstyret [F7D4401] er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

<http://www.belkin.com/doc/>

Para obtener más información acerca de cómo deshacerse del producto
<http://environmental.belkin.com>



PARA UTILIZAR EN

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RO	TR				

FUNCIONA EN LOS CANALES 1-13
 FUNCIONA EN LOS CANALES 36-48 (5GHz)

Usó restringido en determinados países..... Equipamiento Clase 2

belkin.com

© 2010 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Windows y Windows Vista son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation registradas en Estados Unidos u otros países.

8820nt00396_F7D4401_v1

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL (Reino Unido)

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Alemania

Belkin Iberia
C/ Anabel Segura, 10 planta baja, Of. 2
28108, Alcobendas, Madrid
España

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milán 20123
Italia

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Países Bajos